



UPO33-HM3AXBC

Gabinete de baterías
30U-28T9AH / 42U-40T9AH

UPO33-HM3AXBC

Gabinete de baterías
30U-28T9AH / 42U-40T9AH




Índice de contenidos

1. Datos mecánicos.....	2
2. Desembalaje.....	3
3. Instalación del módulo de la batería.....	5


1. Datos mecánicos

1.- Módulo de baterías y soporte de batería

Módulo de baterías

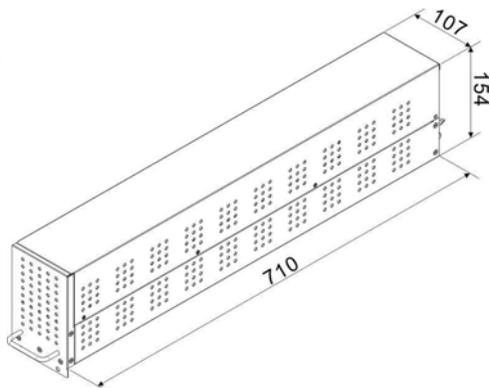

Rack de baterías

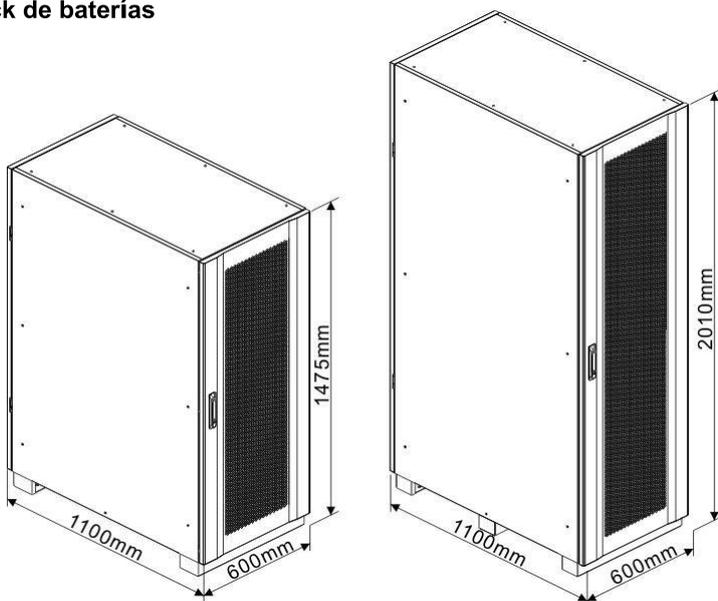

UPO33-HM3AXBC30U-28T9AH

UPO33-HM3AXBC42U-40T9AH

2. Desembalaje

- 1.- Utilice una carretilla elevadora para trasladar el producto a la zona de instalación. Consulte la imagen 2-1. Asegúrese de que la capacidad de carga de la carretilla elevadora es suficiente.
- 2.- Retire la caja de madera y la espuma según la imagen 2-2.

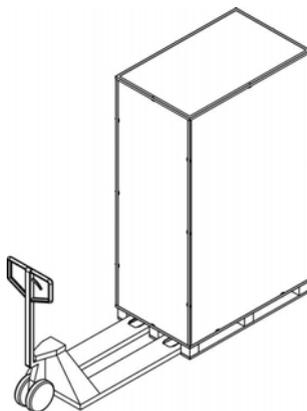


Imagen 2-1

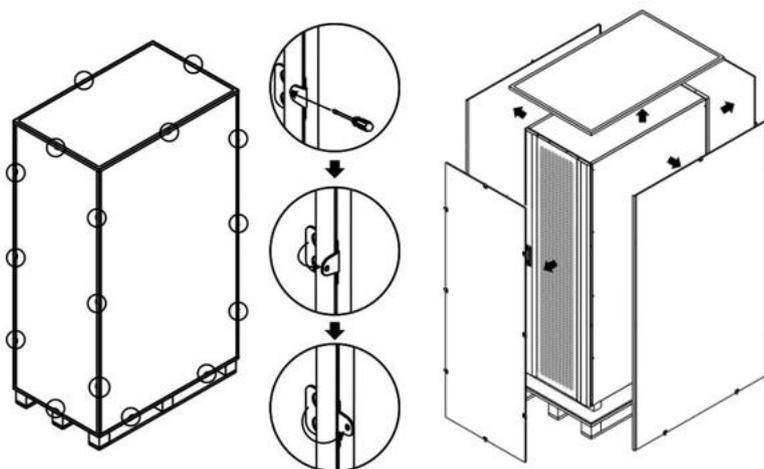


Imagen 2-2

3.- Los cuatro lados de las patas del armario de baterías están fijados con tornillos y tuercas. Afloje los tornillos y las tuercas para retirar la fijación del armario y del palet. Consulte la imagen 2-3.

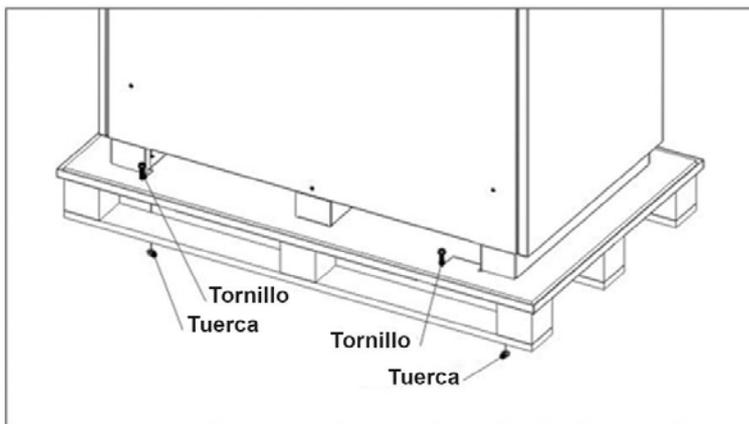


Imagen 2-3

4.- Utilice una grúa u otra herramienta para retirar el armario del palet y colocar el armario de la batería.

3. Instalación del módulo de la batería




Advertencia:


- El peso del módulo de la batería es elevado, por lo que se necesitan al menos dos personas para su manipulación.
- Antes de realizar la instalación/sustitución del módulo de batería, asegúrese de que el interruptor de la batería está en la posición OFF.

3.1. Inserción del módulo de baterías


1.- Abra la puerta frontal del rack de baterías.

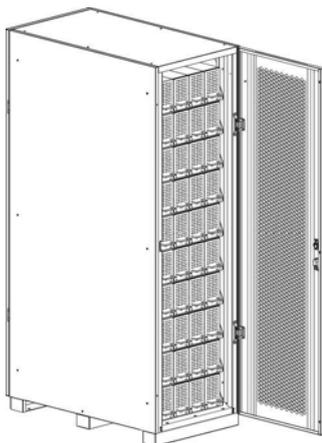


2.- Retire el tornillo del módulo de batería.

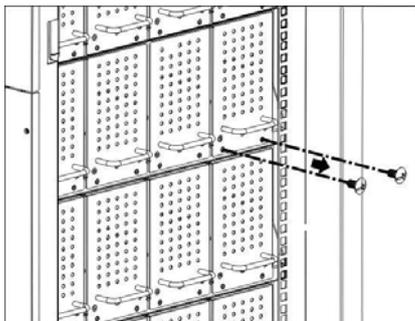


3.- Retire el módulo de batería vacío.

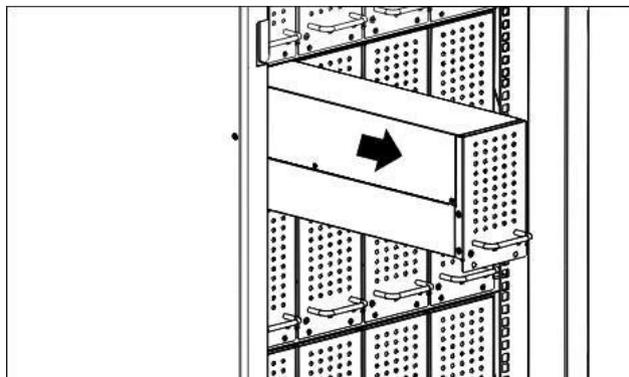


4.- Retire la tapa del módulo de la batería vacía.

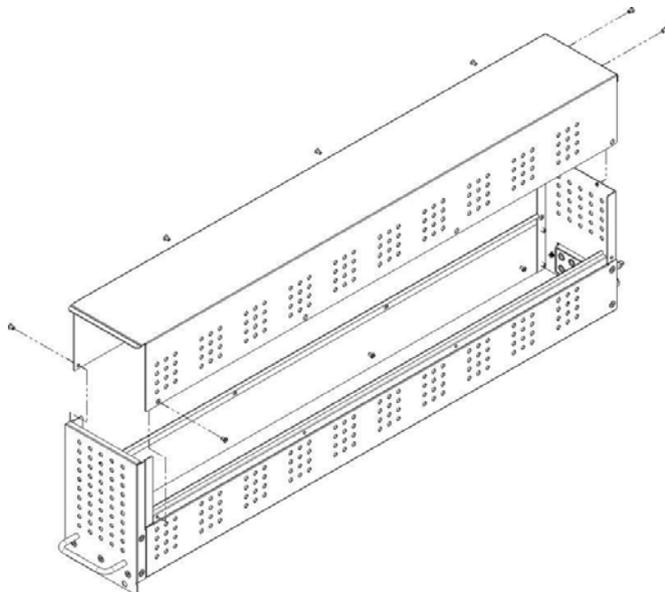


5.- Colocar la batería de 9AH 12V en el módulo de batería vacío, como se muestra a continuación.

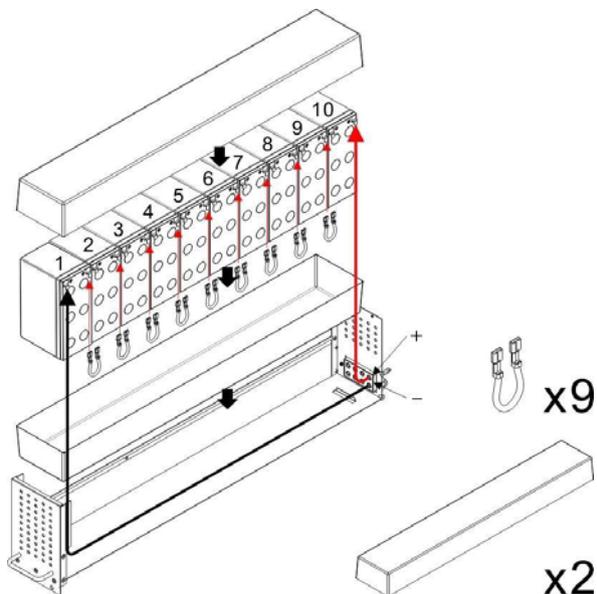



6.- Colocar la tapa superior y apretar los tornillos en secuencia.

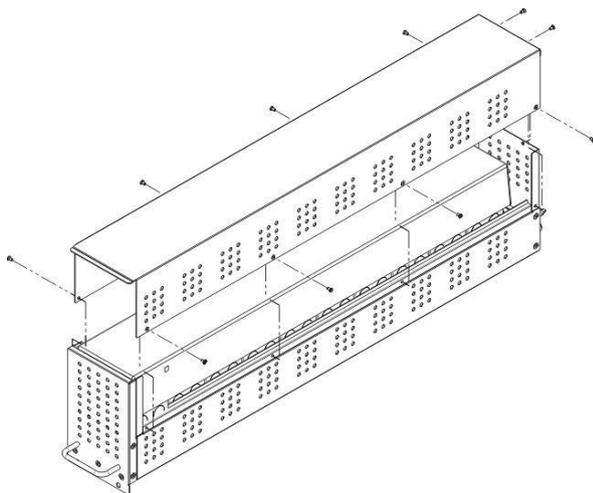

7.- Vuelva a introducir el módulo de baterías en el rack de baterías.

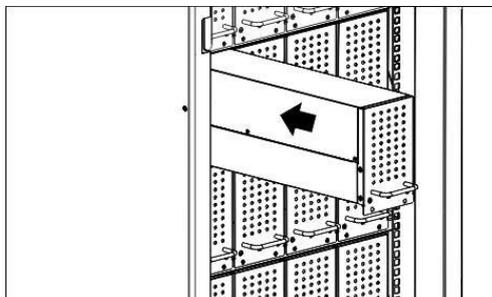

8.- Atornille el módulo de la batería de acuerdo con el orden de montaje, ordenados por la parte inferior del conjunto del armario de baterías.

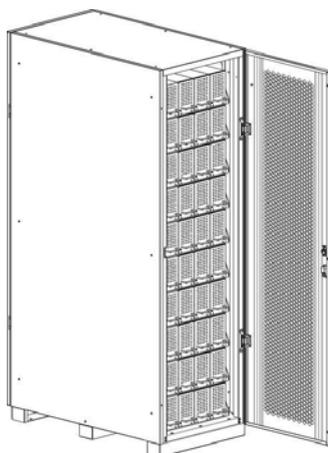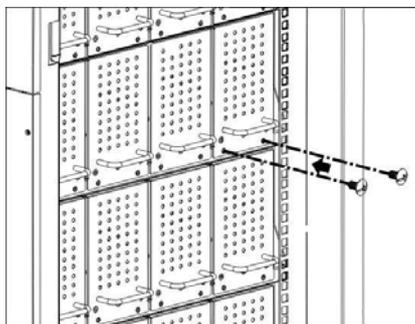

Ingrese a este link para registrar su producto



Bolivia: 800-100156

Colombia: 01800-5181617

Costa Rica: 800-435737

El Salvador: 800-6773

Honduras: 800-25616099

México: 001800 514 8611

Panamá: 011-00800-2268611

Perú: 0800-54674

República Dominicana: 1888-7514876

Venezuela: 0800-1627485

www.cdpenery.com